

Обновление уровня чернил

1 При появлении сообщения о необходимости замены чернильных картриджей на мониторе компьютера и соответствующей индикации на устройстве, поднимите блок сканера, а затем нажмите кнопку ОК, чтобы каретка выехала в положение замены картриджей.

2 Зажмите кнопку обнуления над картриджами (рис. 10) на 5-7 секунд. Нажмите кнопку ОК. Закройте блок сканера. Через несколько минут МФУ будет готово к работе.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЧЕРНИЛ В ДОНОРАХ ДОСТАТОЧНО. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ДОЗАПРАВЬТЕ ИХ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ТОГО, ЧТОБЫ ЧЕРНИЛА ОПУСКАЛИСЬ НИЖЕ КРАСНОЙ ОТМЕТКИ



Обновление уровня чернил. Рис. 10



Транспортировочное положение



Рабочее положение

Преимущества использования чернил INKSYSTEM:

- Качественная цветопередача
- Высокая стойкость отпечатков к внешним воздействиям
- Сохраняется гарантия на печатающее устройство
- Ресурс печатающего устройства не меняется



Инструкция по эксплуатации и установке СНПЧ

МФУ Epson WorkForce
WF-7620 / WF-7610 / WF-7510 / WF-7520 / WF-7525/
WF-7515 / WF-7511 / WF-7521



Сайт компании
<http://www.originalam.net>

Канал на YouTube
<http://www.inksystem.tv>

Форум компании
<http://www.kartridgam.net/>

Тех поддержка
help@inksystem.com

www.originalam.net

Установка СНПЧ

1 Поставьте СНПЧ с правой стороны принтера (рис. 1) и расправьте шлейф.



Установка СНПЧ. Рис. 1

2 Извлеките маленькие заглушки и аккуратно на их место установите воздушные фильтры (рис. 2). Обязательно сохраните заглушки для дальнейшей транспортировки принтера с установленной СНПЧ.



Установка СНПЧ. Рис. 2

3 Подключите сетевой шнур к МФУ и включите устройство. На экране появится сообщение об отсутствии картриджей.



Установка СНПЧ. Рис. 3

4 Поднимите блок сканера (рис. 3).


5 После того, как каретка выедет в положение замены картриджей, отсоедините шнур питания от устройства.

6 Установите блок картриджей в каретку, аккуратно нажмите на картриджи до характерного щелчка, проверьте все четыре защелки (рис. 4).

7 Закрепите на корпусе МФУ держатель примерно на середине панели (рис. 5) и закрепите в нем шлейф.

8 Передвиньте каретку в крайнее левое положение, затем в крайнее правое положение. Убедитесь, что чернильный шлейф не перекручивается и не мешает ходу каретки. Шлейф не должен провисать. При необходимости отрегулируйте длину шлейфа и закройте блок сканера.

9 Подключите печатающее устройство к электросети и включите его.

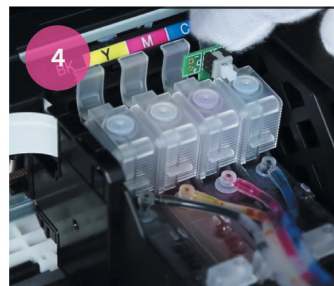

Установка СНПЧ. Рис. 4



Установка СНПЧ

10 При появлении на мониторе МФУ сообщение о необходимости заменить чернильный картридж, выполните процедуру, описанную в разделе «Обновление уровня чернил».



Установка СНПЧ. Рис. 5

11 Емкости-доноры должны находиться на высоте 8см от нижнего края МФУ (рис. 6).



Установка СНПЧ. Рис. 6

12 Для проверки состояния печатающей головки через драйвер, установленный на компьютере, зайдите в меню «Пуск — Устройства и принтеры», правой кнопкой мыши кликните на иконку вашего принтера, выберите подпункт «Настройка печати — Сервис — Проверка дюз». Если тест не идеален, запустите максимум 2 прочистки печатающей головки подряд и дайте принтеру отстояться 40-50 минут.

13 Для транспортировки принтера с СНПЧ извлеките воздушные фильтры и закройте воздушные отверстия маленькими силиконовыми пробками.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПРИНТЕР БЕЗ КАРТРИДЖЕЙ И БЕЗ РАБОТЫ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Это может привести к засыханию чернил в печатающей головке. Любые перемещения принтера должны проводиться с максимальной аккуратностью и соблюдением правил транспортировки. В противном случае, это может привести к протеканию чернил в принтер, выходу принтера из строя, а также потере гарантии.

Заправка СНПЧ

1 Для заправки СНПЧ закройте воздушные отверстия и откройте заправочные (рис. 7).



Заправка СНПЧ. Рис. 7

2 Заполните резервуар чернилами соответствующего цвета на 80-90% (рис. 8).

ВНИМАНИЕ

Заправка СНПЧ чернилами производится в соответствии с цветными пробками на донорах. Используйте новый шприц для каждого цвета либо промывайте его теплой водой. Не допускайте смешивания чернил разных цветов, это может негативно повлиять на качество печати.

3 По окончании заправки, закройте заправочные отверстия (рис.9) и откройте воздушные. На место заглушек необходимо установить воздушные фильтры (рис.2). Заглушки воздушных отверстий установите в специальные отверстия на заправочных для дальнейшей эксплуатации СНПЧ (транспортировка, заправка).



Заправка СНПЧ. Рис. 8



Заправка СНПЧ. Рис. 9